

Slubb®



Gebrauchsanleitung

The logo for 'Slubb' features a stylized, black film strip that loops and curves to form the letter 'S'. The film strip has white sprocket holes along its edges. To the right of the 'S', the word 'lubb' is written in a bold, black, serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'b'. A thick, black horizontal line is drawn underneath the word 'lubb'.

Slubb[®]

Inhaltsverzeichnis


I. Vorwort	4
II. Vorbereitung	4
III. Montage	4
IV. Inbetriebnahme & Verwendung	5
V. Reinigung	5
VI. Sicherheitshinweise	6
VII. Kontakt	7

I. VORWORT

Bitte lesen Sie sich die gesamte Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Slubb-Masturbators durch. Die nachfolgenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise helfen Ihnen beim genussvollen Umgang mit dem Slubb-Masturbator.


II. VORBEREITUNG

Um Ihren Slubb vorzubereiten greifen Sie den Riemen und schieben ihn in einer Schlaufe durch die Führung. Schieben Sie den Riemen so weit durch die Führung, bis die Schlaufe den gewünschten Durchmesser erreicht. Nun fixieren Sie das Ende des Riemens mit den Löchern auf den Pilzköpfen. Stellen Sie die Schlaufe nicht zu eng, die Wirkung wird bereits beim leichten Anlegen erreicht.

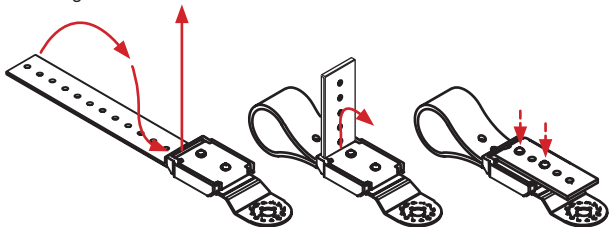

III. MONTAGE

Der Slubb-Masturbator wird wie ein gewöhnlicher Multitool-Aufsatz gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Multitools aufgesetzt und fixiert.

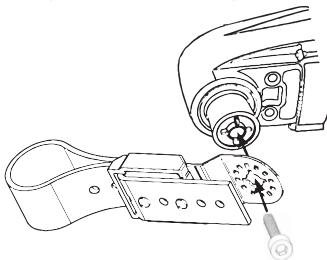

IV. INBETRIEBNAHME & VERWENDUNG

Einmal leicht aufgelen bitte.

Um den optimalen Genuss zu garantieren, benutzen Sie nach eigenem Bedarf den Slubb-Masturbator mit einem Gleitmittel auf Silikonbasis. Bitte keine mineralischen Öle oder Fette verwenden, um eine Beschädigung des Riemens zu vermeiden! Die Benutzung von Gleitmittel schont Ihre Haut und den Gummiriemen.

Bitte wenden Sie den Slubb nicht auf gereizter oder irritierter Haut an. Wir empfehlen die Verwendung eines beliebigen Kondoms als zusätzlichen Schutz.

Um ordentlich loszulegen, nehmen Sie die vorher eingestellte Schlaufe und führen Sie ihr bestes Stück ein. Schalten Sie die Maschine wie zuvor beschrieben in der niedrigsten Vibrationsstufe ein. Bewegen Sie den Slubb-Masturbator gleichmäßig und langsam von der Eichelspitze über den Schaft bis zum Stamm und wieder zurück. Sollten Sie eine Position gefunden haben, die Sie besonders erregt, verharren Sie dort einen Moment und fahren Sie mit der Bewegung weiter fort.

V. REINIGUNG

Reinigen Sie den Slubb-Masturbator vor und nach jedem Vibrationsspaß mit einem handelsüblichen Toycleaner. Dazu sprühen Sie Toycleaner auf die Gummieinheit und lassen ihn kurz einwirken. Anschließend mit einem sauberen Tuch trocken wischen.

Achten Sie dabei bitte unbedingt darauf, dass keine Flüssigkeit in das Kunststoffgehäuse gelangt!

Wenn der Slubb-Masturbator gereinigt und trocken ist, können Sie ihn bedenkenlos erneut benutzen.

VI. SICHERHEITSHINWEISE

Freigegebene Umdrehungszahl

Der Slubb-Masturbator ist für eine maximale Umdrehungszahl von 5.000 U/Min freigegeben. Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass diese maximale Umdrehungszahl bei der Verwendung mit ihrem Multitool nicht überschritten wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung des Herstellers Ihres Multitools. Darüber hinaus gelten folgende Sicherheitshinweise: Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Dämpfe können sich entzünden und Elektrowerkzeuge erzeugen Funken. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben, kann sich das Gerät einschalten.

VII. KONTAKT

Slubb.Store

Friedhofstraße 10

42929 Wermelskirchen

E-Mail: info@slubb.store

www.slubb.store

Eine visuelle Gebrauchsanweisung finden Sie unter dem entsprechenden Menüpunkt



[slubb.store](https://twitter.com/slubb.store)

 **Slubb**[®]